

# AP-270-MNT-H1 安装套件

## 安装指南



AP-270-MNT-H1 安装套件支持多接入点 (AP) 型号。为确保正确安装,请参阅本文档中与您的 AP 型号对应的相应部分。

包装内容水平安装支架 x 1 安

装支架 x 1 M10x30 螺丝 (带垫圈)x 1

M10 螺母 x 1


M6x20 螺丝 x 3

60cm 扎线带 x 1


6 英寸软管夹 x 2 安装模板安装指南

(本文档)

图 1 水平安装支架和安装支架

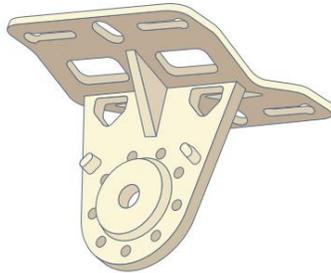

安装支架

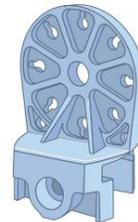


安装支架

274/275 AP 型号的安装

将 AP 安装到天花板1. 使用 AP-270-MNT-H1 包装中提供的安装模板在天花板上标记四个安装点。


2. 使用钻头在上一步的四个标记上钻四个孔。
3. 将地脚螺栓插入每个钻孔中。地脚螺栓不包含在包装内。
4. 将安装支架放在地脚螺栓上,然后将支架压在天花板上。
5. 将垫圈和螺母放在螺栓的螺纹端并拧紧螺母,直到安装支架牢固地固定在天花板上,如图2所示。

图 2将安装支架连接到天花板

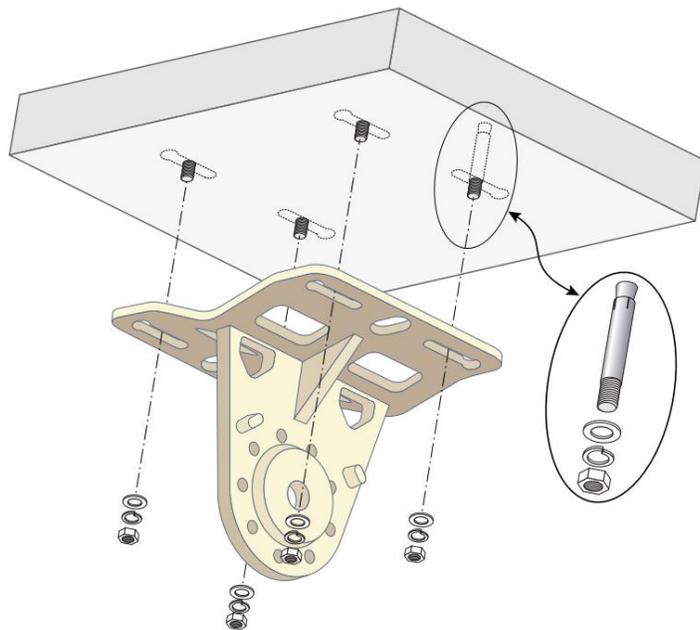

6. 使用包装内的 M10x30 螺丝 (带垫圈)和 M10 螺母固定安装件固定器到安装支架,如图3所示。

图 3将安装支架连接到安装支架

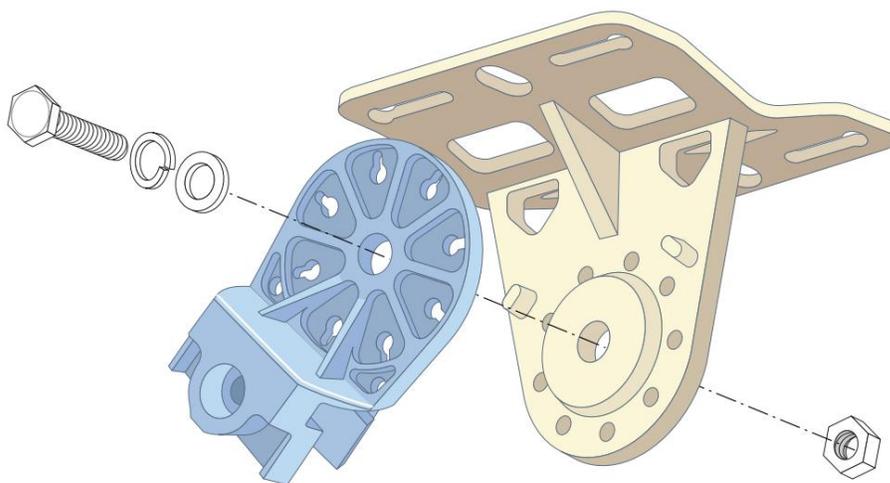

7. 将 AP 的支架滑入安装支架的开口,使用包装中的两颗 M6x20 螺钉将 AP 固定到安装支架上,如图 4所示。

图 4将 AP 连接到安装支架


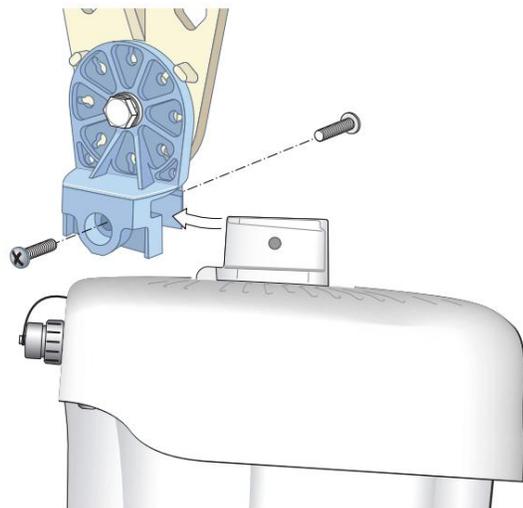


图 5将 AP 连接到安装支架（已完成）



通过将 M6x20 螺钉（包含在包装中）插入安装支架上的不同孔中,AP（安装到安装支架）的倾斜度可以调整到 +/-45 度,如图 6所示。

图 6调整 AP 的倾斜度

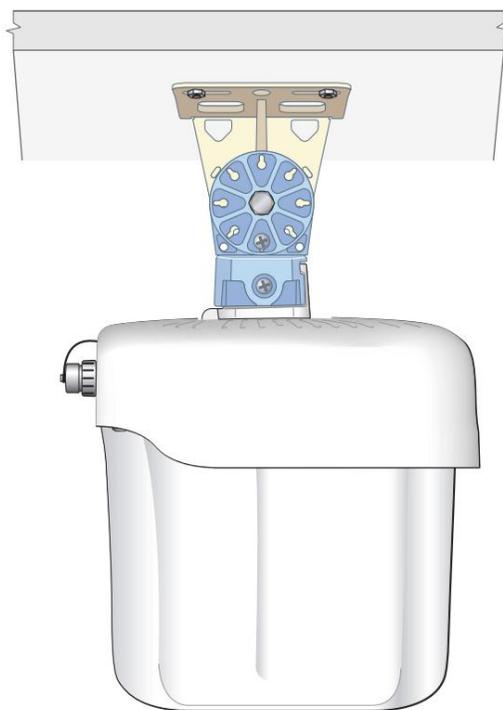

8. 用扎线带将线缆固定在支架上。



为符合美国和加拿大的监管要求,AP-275、AP-365 和 AP-375 设备在室外使用时必须垂直安装。

**将 AP 安装到水平杆**1. 首先将安装支架连接到水平杆,如图7所示。


A. 将软管夹穿过安装支架上的两个槽,连接安装支架到杆子上,用螺丝刀拧紧螺丝头来拧紧夹具。

b. 使用另一个软管夹穿过安装支架上的另外两个槽并拧紧夹钳。




AP 随附的软管夹的最佳杆直径范围为 4 英寸至 6 英寸 (100 至 150 毫米)。  
除此之外,可能需要更长或更短的夹具。

图 7将安装支架连接到水平杆

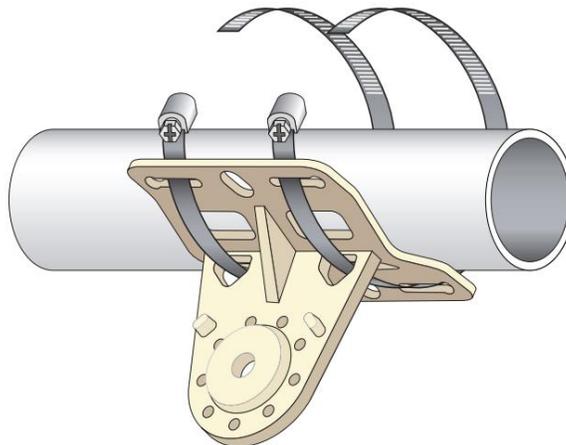

2. 使用包装内的 M10x30 螺丝 (带垫圈)和 M10 螺母固定安装件固定器到安装支架,如图8所示。

图 8将安装支架连接到安装支架

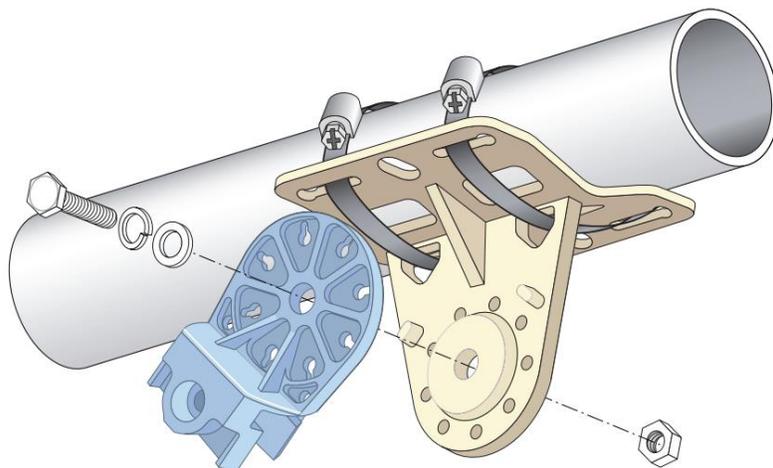

3. 将 AP 的支架滑入安装支架的开口,使用包装中的两颗 M6x20 螺钉将 AP 固定到安装支架上,如图 9所示。

图 9将 AP 连接到安装支架

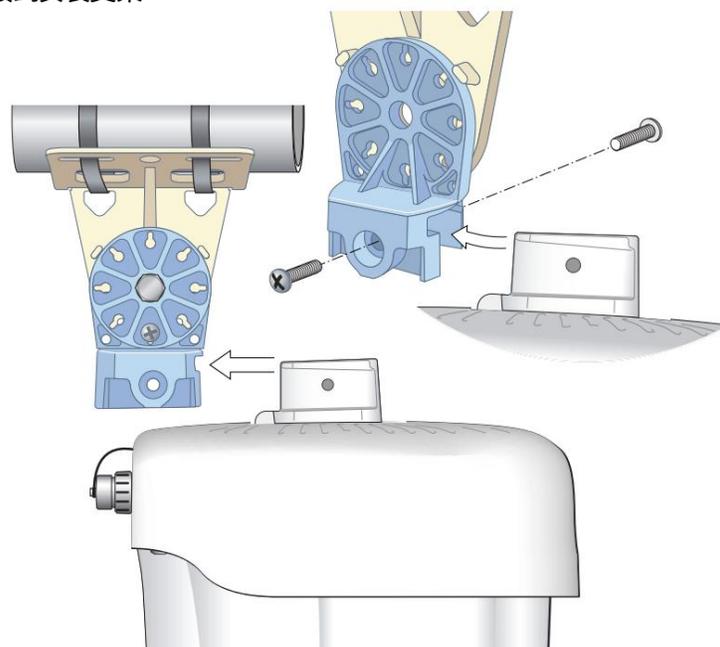


图 10将 AP 连接到安装支架（已完成）



通过将 M6x20 螺钉（包含在包装中）插入安装支架上的不同孔中,AP（安装到安装支架）的倾斜度可以调整到 +/-45 度,如图 6所示。

4. 用扎线带将线缆固定在支架上。



---

为符合美国和加拿大的监管要求,AP-275、AP-365 和 AP-375 设备在室外使用时必须垂直安装。


---

## 277 AP 型号的安装

将 AP-277 接入点安装到墙上1. 使用 AP-270-MNT-H1 包装中提供的安装模板标记四个安装点墙上的点。


2. 使用钻头在上一步的四个标记上钻四个孔。
3. 将地脚螺栓插入每个钻孔中。地脚螺栓不包含在包装中。
4. 将安装支架放在地脚螺栓上,然后将支架压在墙上。
5. 将垫圈和螺母放在螺栓的螺纹端并拧紧螺母,直到安装支架牢固地固定在墙上,如图 11所示。

图 11将安装支架连接到墙上

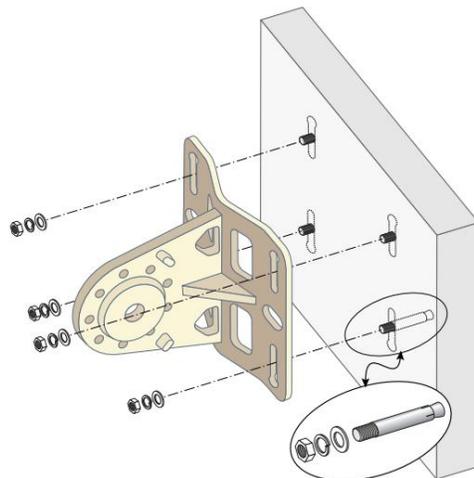

6. 使用包装内的 M10x30 螺丝（带垫圈）和 M10 螺母固定安装件固定器到安装支架,如图12所示。

图 12将安装支架连接到安装支架

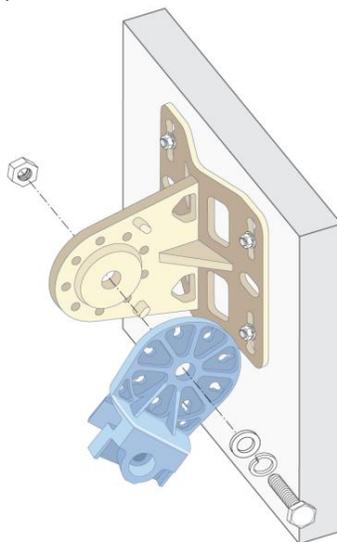

7. 将 AP 的支架滑入安装支架的开口,然后使用包装中的两颗 M6x20 螺钉将 AP 固定到安装支架上,如图 13 所示。

图 13将 AP 连接到安装支架


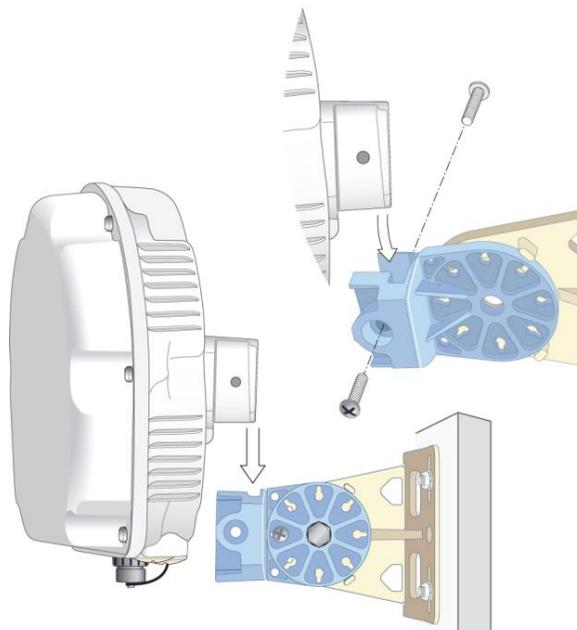


图 14将 AP 连接到安装支架（已完成）

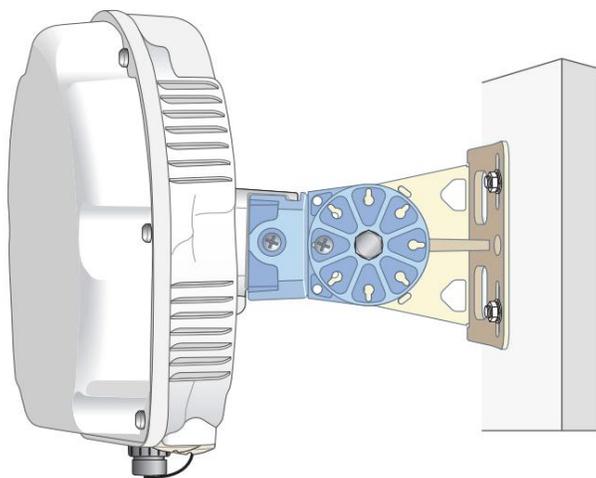


通过将 M6x20 螺钉（包含在包装中）插入安装支架上的不同孔中,AP（安装到安装支架）的倾斜度可以调整到 +/-45 度。

8. 用扎线带将线缆固定在支架上。

将 AP 安装到杆上1. 首先将安装支架连接到杆上,如图15 所示。


- A.将软管夹穿过安装支架上的两个槽,连接安装支架到杆子上,用螺丝刀拧紧螺丝头来拧紧夹具。
- b.使用另一个软管夹穿过安装支架上的另外两个槽并拧紧夹具。

图 15将安装支架连接到杆上

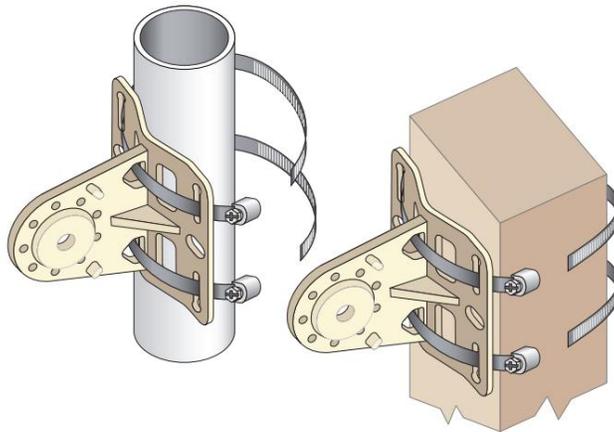

2. 使用包装内的 M10x30 螺丝 (带垫圈)和 M10 螺母固定安装件固定器到安装支架,如图16所示。

图 16将安装支架连接到安装支架

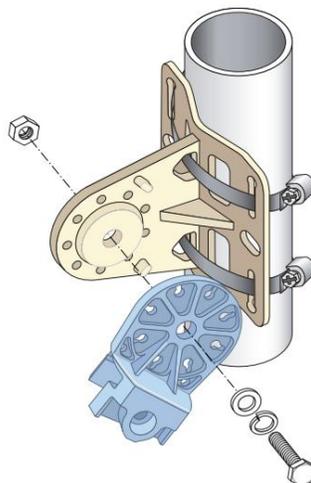

3. 将 AP 的支架滑入安装支架的开口,使用包装中的两颗 M6x20 螺钉将 AP 固定到安装支架上,如图 17 所示。

图 17将 AP 连接到安装支架


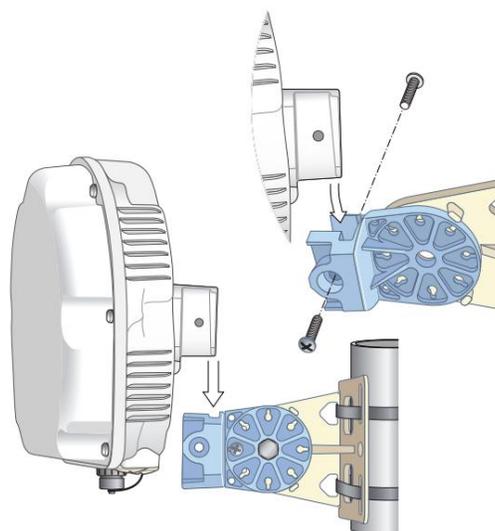


图 18将 AP 连接到安装支架（已完成）

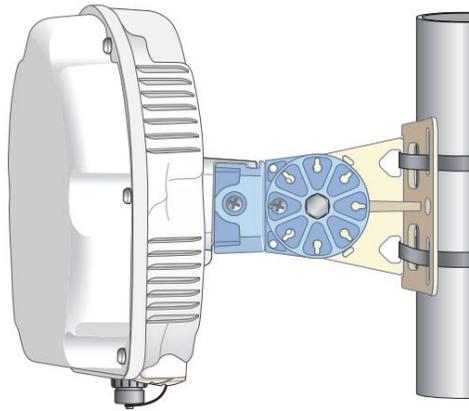

通过将 M6x20 螺钉（包含在包装中）插入安装支架上的不同孔中,AP（安装到安装支架）的倾斜度可以调整到 +/-45 度。

4. 用扎线带将线缆固定在支架上。

此页有意留为空白

此页有意留为空白

